<u>Installation og instruktion til ChickSafe Åbne-Lukke Automatikken</u>:

VIGTIGT:

- Brug kun alkaline AA batterier
- Mix ikke nye og gamle batterier
- Brug ikke genopladelige batterier
- Brug ikke 9 Volts batteri
- Fjern altid batterierne, hvis ChickSafe ikke skal bruges i en længere periode.

1. Hejs hønselemmen op i sig højeste position og hold den der. Når ChickSafe efterfølgende bliver monteret, vil den altid stoppe i denne position.

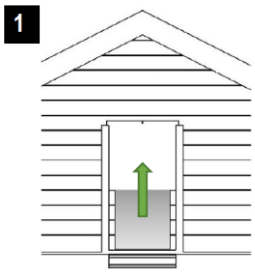

2. Marker to huller med 121 mm. mellemrum og ca. 170 mm. over hønselemmen. BEMÆRK. Midten skal være lige over hullet på hønselemmen. Monteres den i en mur, husk ravplugs og brug et 3 mm. bor.

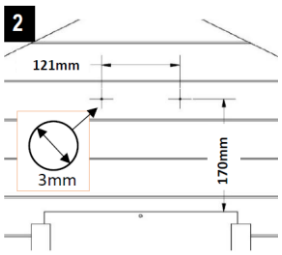

3. Start med at skrue den to skruer (f) ind. Bemærk: Skal ikke skrues længere ind end 7 mm. fra hovedet til muren.

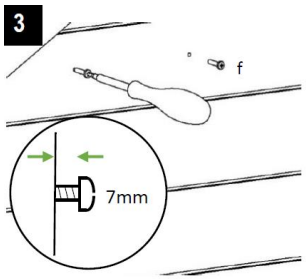

4. Hæng ChickSafe på de to skruer. Skru herefter den to skruer fast. Skru dem ikke mere fast end at ChickSafe stadig hænger plan med muren / vægen.

5. Hæng hønselemmen på snoren fra ChickSafe. Snoren skal være spændt. Lad nu hønselemmen hænge i snoren.

6. Monter batterierne i batteriholderen. Husk at tjekke polerne vender korrekt.

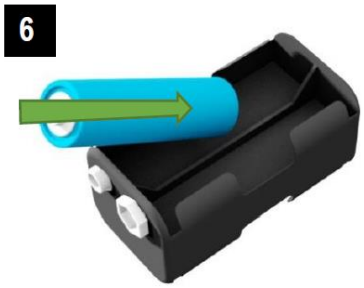

7. Placer batteriholderen i ChickSafe.

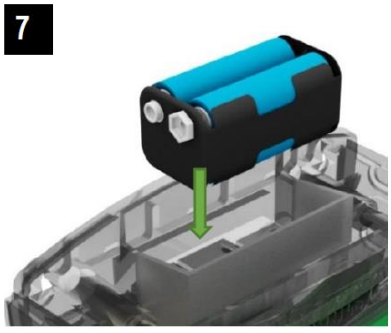

8. Monter batteriholderen til ledningerne med beslaget. Efter 10 sekunder vil motoren kører kort.

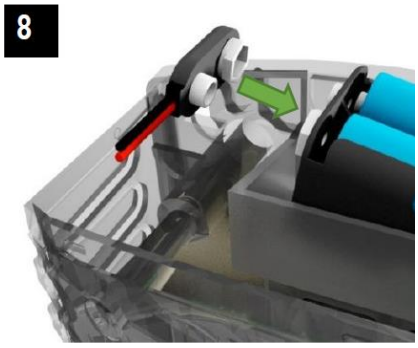

9. Tryk coveret til batteridelen på plads.

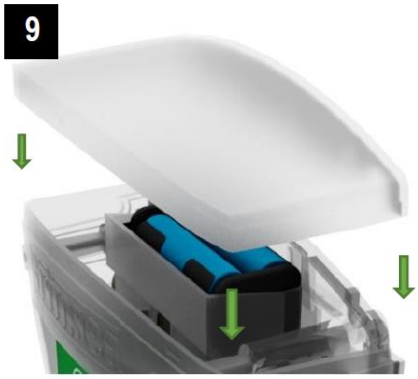

10. ChickSafe er nu klar til brug og ChickSafe vil sørge for at åbne og lukke i forhold til lyset. Åbner om morgenen når solen er stået op og lukker igen om aftenen, når solen er gået ned.

11. I den første tid efter start, husk at tjekke dagligt om ChickSafe virker korrekt. Den røde kontrollampe indikerer, om ChickSafe virker korrekt. Se nedenfor for mere information.

- Et blink hvert 30. sekund - Døren er åben
- Dobbelt-blink hvert 30. sekund - Døren er lukket
- Et blink hvert 10. sekund - Døren er åben, udskift batterierne
- Dobbelt-blink hvert 10. sekund - Døren er lukket, udskift batterierne
- Et blink hvert sekund - Døren sidder fast eller batterierne er for svage til at åbne døren. Tjek hvorfor.

Indstilling af lysfølsomhed:
Lys-niveauet kan variere meget afhængig af installation. Vender den mod øst eller vest, er den placeret under et træ etc. Derfor er det muligt, at indstille lysfølsomheden for lukketiden.

- **Et drej 360 grader med uret** for at sænke lys-niveauet (mørkere). ChickSafe er placeret et meget lyst sted.

- **Et drej 360 grader mod uret** for at hæve lys-niveauet (lysere). ChickSafe er placeret et forholdsvis mørkt sted. Eksempelvis bag nogle buske eller et træ.

Juster med et drej af gangen. Fabriks-indstillingen er ca. 5 drej fra mørkere og 15 drej fra lysere. At dreje flere gange end nævnt har ikke nogen virkning.

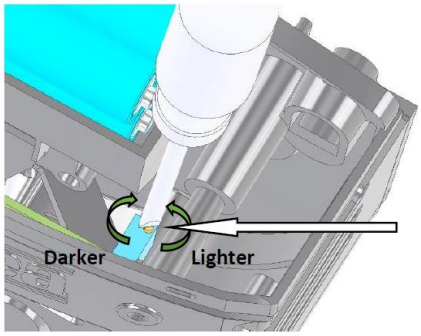

Rengøring:

Afmonter batteriholderen før start af rengøring. Hold batteriholderen og batterier tørre imens.

ChickSafe må ikke dyppes i vand.

Rengør ChickSafe med en fugtig klud og eventuel skånsomt rengøringsmiddel.

Reset:

Hvis batterierne har været monteret før hønselemmen er monteret, eller hvis snoren har været fladet af hønselemmen, kan det være nødvendigt at reset systemet.

1. ChickSafe skal være vertikalt monteret eller stående
2. Afmonter batteriholderen
3. Vent ca. 1 minut
4. Træk forsigtigt snoren ud fra ChickSafe. Monter batteriholdenren igen
5. Hold snoren stram. Efter ca. 10 sekunder vil snoren kort kører ud, og derefter køre ind igen
6. Hold snoren stram hele tiden, indtil motoren stopper.
7. Afmonter batteriholden igen

Systemet er nu nulstillet til fabriksindstillingen. Følg herefter installationsguiden fra start. Tjek eventuel fabrikkens web på www.brinsea.co.uk og tjek: ”Frequently asked questions”.

GOD FORNØJELSE.